

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера на Вашия телефон или от мобилния Ви оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22427A
Bulgarian. 05/2009. Rev. 1.1

S7350

Ръководство на потребителя



Използване на това ръководство

Това ръководство е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашия мобилен телефон. За да пригответе телефона си за употреба бързо, погледнете "общо запознаване с мобилния Ви телефон", "настройване и подготовка на мобилния телефон", и "използване на основни функции".

Упътващи икони

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:



WARNING

Предупреждение—ситуации, които могат да причинят наранявания на Вас или на другите



CAUTION


Внимание—ситуации, които могат да причинят повреди във Вашия телефон или друго оборудване



Бележка—бележки, съвети за употреба или допълнителна информация



Погледнете—страници, съдържащи релевантна информация; например:
► стр.12 (означава "вижте стр. 12")

- **Следвано от**—редът на опции или менюта, които трябва да се изберат, за да си изпълни дадена стъпка; например: В режим Меню натиснете **Съобщения** → **Създай съобщение** (означава **Съобщения**, следвано от **Създай съобщение**)
- [] **Квадратни скоби**—телефонни клавиши; например: [] (означава клавиш включване(изключване)/Изход от меню)
- < > **Ъглови скоби**—функционални клавиши, които контролират различни функции на всеки екран; например: <**OK**> (означава функционален **OK** клавиш)

Авторски права

Правата за всички технологии и продукти, които представляват част от това устройство, са собственост на техните съответни собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят—Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- DivX® е регистрирана търговска марка на DivX, Inc. и се използва в обхвата на съответния лиценз.



CE0168

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO

DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Настоящото устройство е официално признато и сертифицирано за работа с DivX формат и възпроизвеждане на DivX видео файлове. Пускате DivX® видео файлове на скорост 320 x 240. DivX® видео файловете могат да се пускат на скорост до 720 x 480.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това сертифицирано DivX® устройство трябва да се регистрира за работа с DivX и едва тогава ще може да възпроизвежда съдържание от типа DivX Video-on-Demand (VOD). Най-напред генерирайте DivX VOD кода за регистрация на устройството си и го въведете по време на процеса на регистрация.

[Важно: DivX VOD съдържанието е защитено от системата DivX DRM (Управление на цифрови права), която ограничава възпроизвеждането върху регистрирани устройства, сертифицирани по стандарта DivX. Ако опитате да възпроизведете DivX VOD съдържание, което не е предназначено за Вашето устройство, ще се появи съобщението "Грешка при удостоверяване" и съдържанието Ви няма да се възпроизведе.] Научете повече на адрес <http://vod.divx.com>.

съдържание

информация за безопасност и употреба	1
Предупреждения за безопасност	1
Мерки за безопасност	4
Важна информация за употреба	7
общо запознаване с мобилния Ви телефон	12
Разопаковане	12
Изглед на телефона	13
Клавиши	14
Дисплей	16
Икони	16
настройване и подготовка на мобилния телефон	18
Инсталирайте SIM картата и батерията	18
Заредете батерията	20
Поставяне на карта с памет (опция)	22
използване на основни функции	23
Включване и изключване на телефона	23
Менюта за достъп	24
Персонализиране на вашия телефон	25
Използване на основни функции за разговори	28

Изпращане и преглед на съобщения	30	Запис и възпроизвеждане на	
Добавяне и откриване на записи	32	гласови бележки	56
Използване на основни функции на		Редактиране на изображения	57
камерата	33	Редактиране на видеоклипове	62
Слушане на музика	35	Качвайте снимки и видеоклипове в интернет. ...	67
Търсене в интернет	37	Използване на игри и приложения в Java	68
Използване на Google услуги	38	Синхронизиране на данни	69
използване на разширени функции	40	Използване на RSS четец	69
Използване на разширени		Преглед на настояща позиция	70
функции за разговори	40	Търсене на елемент	70
Използване на разширени функции на		Създаване и преглед на световни часовници	71
Телефонния указател	43	Настройване и използване на аларми	72
Използване на разширени функции за		Използване на калкулатора	73
съобщения	45	Конвертиране на валути или мерни единици	74
Използване на разширени функции за		Настройване на таймер с обратно броене	74
музика	46	Използване на хронометър	74
използване на инструменти и приложения	51	Създаване на нова задача	74
Използване на безжичната функция Bluetooth ..	51	Създаване на текстова бележка	75
Активиране и изпращане на SOS съобщение	53	Управляване на календара ви	75
Активиране на мобилно проследяване	54	разрешаване на проблеми	a
Осъществяване на фалшиви повиквания	55	показалец	d

информация за безопасност и употреба

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или забранени ситуации и да осигурите максимално представяне на Вашия мобилен телефон.



Предупреждения за безопасност

Пазете телефона си далеч от малки деца и домашни животни

Пазете телефона и всички негови аксесоари далеч от малки деца и животни. Малките части могат да причинят задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Пазете слуха си



Използването на слушалки с усилен звук може да увреди Вашия слух. Използвайте само минимални звукови настройки, за да чуете Вашия разговор или музикален файл.

Инсталирайте с внимание мобилни телефони и оборудване

Уверете се, че мобилните телефони или съответното оборудване, инсталирани в колата Ви, са здраво монтирани. Избягвайте да поставяте Вашия телефон и приспособленията му близо до или в областта на въздушната възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да причини сериозни наранявания, когато въздушните възглавници се надуват внезапно.

Внимателно работете и изхвърляйте батерии и зарядни устройства

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зарядни устройства за Вашия телефон. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят наранявания или да повредят Вашия телефон.

- Никога не изхвърляйте батериите или телефонните апарати в огън. При изхвърлянето на батерии или телефони винаги съблюдавайте местните разпоредби за това.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или вътре в отоплителни уреди, като микровълнови печки, фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлоадират, ако прегреят.
- Никога не смазвайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Избягвайте интерференцията с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см (6 инча) между мобилни телефони и пейсмейкъри, за да избегнете възможна интерференция, така както се препоръчва от производителите и изследването на независимата група Wireless Technology Research, Ако имате някаква причина да се съмнявате, че Вашия телефон смущава пейсмейкър или друго медицинско устройство, веднага изключете телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона си в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали. Изключете телефона, когато това се изисква от предупредителни знаци или инструкции. Телефонът Ви може да предизвика експлозии или огън в близост до или вътре в райони, където са складирани горива, химикали или взривни вещества. Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

WARNING

Намалете риска от нараняване при повторяеми движения

Когато изпращате текстови съобщения или играете игри на Вашия телефон, дръжте го отпуснато, натискайте леко бутоните, използвайте специални функции, които намаляват броя на използваните бутони (като например шаблони и предсказващ текст) и почивайте често.



Мерки за безопасност

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона си по време на шофиране и се подчинявайте на всички наредби, които ограничават ползването на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоара за свободни ръце, когато е възможно, за да увеличите нивото на Вашата безопасност.

Следвайте всички предупреждения и наредби

Спазвайте всички наредби, които ограничават ползването на мобилен телефон в определен район.

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари

Използването на несъвместими аксесоари може да повреди Вашия телефон или да предизвика нараняване.

Изключвайте телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване от всякакъв тип

Вашият телефон може предизвика смущения в медицинско оборудване в болници или болнични сгради. Следвайте всички наредби, обявени предупреждения и напътствия на медицинския персонал.

Изключете телефона си или деактивирайте безжичната функция, когато сте в самолет

Вашият телефон може да предизвика смущения в оборудването на самолета. Следвайте всички правила на авиолиниите и изключете телефона си или преминете на безжичен режим, когато това бъде изискано от персонала на авиолиниите.

Пазете батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на батериите на много ниски или на много високи температури (под 0° C/32° F или над 45° C/113° F). Екстремните температури могат да намалят зарядния капацитет и живота на Вашите батерии.

CAUTION

- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между изводите + и - на Вашите батерии и да доведе до временна или перманентна тяхна повреда.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.

Работете с Вашия телефон внимателно и разумно

- Не позволявайте на Вашия телефон да се намокри-течностите могат да причинят сериозна повреда. Не работете с телефона си с мокри ръце. Повреда в телефона Ви, причинена от попадането на вода или други течности, може да анулира производствената гаранция.
- Избягвайте да използвате или съхранявате Вашия телефон на прашни и замърсени места, за да предотвратите повреда на движещите се части.

- Вашият телефон е сложно електронно устройство-пазете го от удар и грубо боравене, за да предотвратите сериозна повреда.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да запуши някои подвижни части и да попречи на нормалното им функциониране.
- Избягвайте да използвате светкавицата на камерата на телефона в близост до очите на деца или животни.
- Вашият телефон и карти с памет могат да се повредят при излагането им на магнитни полета. Не използвайте чанти за носене или аксесоари с магнитно затваряне; не позволявайте Вашия телефон да е в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Избягвайте интерференция с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радио честотни (RF) сигнали, които могат да причинят смущения в неекранирано или неправилно екранирано електронно оборудване, като например пейсмейкъри, слухови апарати, медицински устройства и други електронни устройства у дома или в превозното средство.

Консултирайте се с производителите на Вашите електронни устройства, за да разрешите проблемите, които имате с интерференцията.



Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормална позиция

Избягвайте контакт с вътрешната антена на Вашия телефон.

Позволявайте само на квалифициран персонал да поправя телефона Ви.

Разрешаването на неквалифициран персонал да поправя Вашия телефон може да доведе до неговата повреда и ще анулира гаранцията Ви.

Осигурете максимално дълъг живот на батерията и на зарядното устройство.

- Избягвайте зареждането на батерии за по-дълго от седмица, тъй като презареждането може да скъси живота на батерията.
- С времето неизползваните батерии се изтощават и трябва да бъдат презаредени преди употреба.
- Изваждайте зарядните устройства от електрическата мрежа, когато не се използват.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Боравете внимателно със SIM карти и с карти с памет

- Не изваждайте картата по време на прехвърляне или изтегляне на информация от телефона, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Честият запис и изтриване ще скъси живота на картите с памет.
- Не докосвайте златисто оцветените връзки или клеми с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни услуги

Позвъняването на спешни номера от Вашия телефон може да е невъзможно в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате да отделечени или слабо развити райони, планирайте алтернативни начини на контакт със службите по спешност.

Информация за сертификата за Степен на абсорбция (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникативно оборудване. Тези стандарти ограничават продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2.0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0.418 вата на килограм. При нормална употреба, действителната SAR е много вероятно да е много по-ниска, тъй като телефонът е проектиран да излъчва RF енергия необходима единствено за предаването на сигнал до най-близката станция. Чрез автоматичното излъчване на ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство, показва съответствието на Вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уебсайта на мобилните телефони Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)



(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване,

предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

общо запознаване с мобилния Ви телефон

В този раздел ще научите за разположението, бутоните, дисплея и иконките на Вашия мобилен телефон.

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:


- Мобилен телефон
- Батерия
- Зарядно устройство (зарядно)
- Ръководство на потребителя



Доставените с телефона Ви елементи могат да са различни в зависимост от наличните за вашата страна аксесоари или предлаганите от мобилния Ви оператор. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Изглед на телефона

От лицевата страна на телефона се намират следните клавиши и функции:

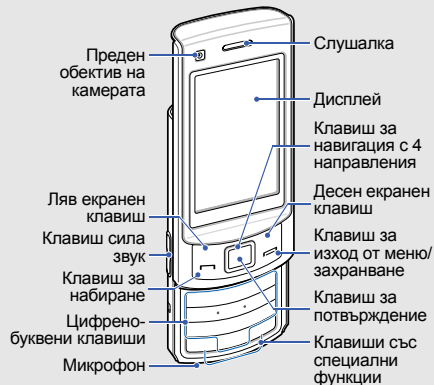






От задната страна на телефона се намират следните клавиши и функции:







Затварянето на телефона автоматично заключва клавиатурата, за да предотврати неволното натискане на клавиш. За отключване на клавиатурата, натиснете **<Отключв.> → <OK>**.

Клавиши

Клавиш	Функция
 Екранни клавиши	Изпълняват действията, посочени на последния ред на дисплея
 Навигация с 4 направления	В режим на готовност, влезте в потребителските менюта; В режим Меню, превъртайте през опциите в менюто
 Потвърди	В режим на готовност влезте в режим Меню; в режим Меню изберете маркираната опция за меню или потвърдете въведеното


Клавиш	Функция
 Набери	Осъществявате или отговаряте на повикване; в режим на готовност, извиква последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен
 Изход от меню/ захранване	Включва и изключва телефона (натиснете и задръжте); Приключване на разговор; в режим Меню отменят въведеното и се връщате в режим на готовност

Клавиш	Функция
 <p>Буквено-цифров</p>	<p>Въвеждате цифри, букви и специални символи; в режим на готовност натиснете и задръжте [1], за да влезете в гласовата поща и [0], за да въведете международен код за избиране</p>
 <p>Специални функции</p>	<p>Въвеждате специални символи или активирате специални функции; в режим на готовност натиснете и задръжте [#] за профила Тих; в режим на готовност натиснете и задръжте [*], за да въведете интервал между две цифри</p>

Клавиш	Функция
 <p>Сила звук</p>	<p>Настройка на силата на звука на телефона</p>
 <p>Камера</p>	<p>В режим на готовност включвате камерата (натиснете и задръжте); в режим Камера правите снимка или записвате видеоклип</p>

Дисплей



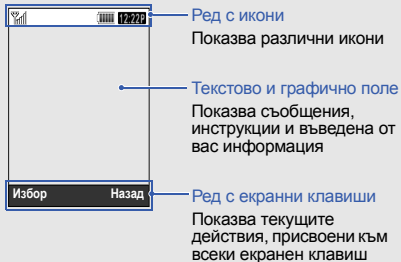








Дисплеят на телефона Ви се състои от три части:




Икони

Научете повече за всяка икона, която може да се появи на дисплея.

Икона	Определение
	Сила на сигнала
	Състояние на GPRS мрежа
	Състояние на EDGE мрежа
	Състояние на UMTS мрежа
	Състояние на HSDPA мрежа
	Гласово повикване в ход
	Видео повикване
	Функцията SOS съобщение е активирана
	Търсене в интернет
	Свързване към защитена уеб страница

Икона	Определение
	Прехвърляне на разговорите е активно
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързан към компютър
	Алармата е активирана
	Bluetooth е активиран
	Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки
	Картата с памет е поставена
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	Възпроизвеждането на музика е спряно
	FM радио включено

Икона	Определение
	FM радио спряно
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Нов имейл
	Ново съобщение в гласова поща
	Ново push съобщение
	Ново съобщение за конфигурация
	Нормален профил е активиран
	Тих профил е активиран
	Ниво на заряд на батерията
	Текущ час

настройване и подготовка на мобилния телефон

Започнете с настройката и подготвянето на мобилния Ви телефон за първото му използване.


Инсталирайте SIM картата и батерията

След като се абонирате за клетъчна услуга, ще получите Универсален идентификационен модул на абоната или SIM карта, заедно с данни за абонамент като личния Ви идентификационен номер (ПИН) и услуги по избор.

За да ползвате UMTS услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).


За да инсталирате SIM или USIM карта и батерия,

1. Свалете капака на батерията.

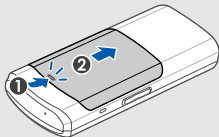


Ако телефонът е включен, натиснете и задръжте [⏻], за да го изключите.

2. Поставете SIM или USIM картата.

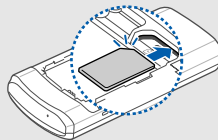


Поставете SIM или USIM картата в телефона със златистите пластини на картата с лице надолу.

3. Поставете батерията.

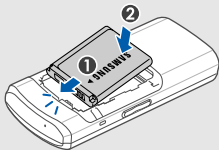


4. Поставете обратно капака на батерията.

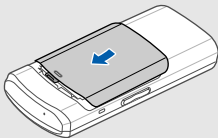

Заредете батерията

Преди да използвате телефона за първи път, трябва да зарядите батерията.


1. Отворете капака на мултифункционалния жак и пхнете малкия накрайник на зарядното устройство.

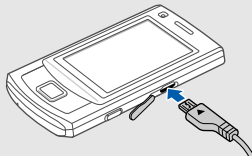

С триъгълния маркер нагоре



Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на телефона. Всички повреди, причинени вследствие на неототоризирано използване, не се покриват от гаранцията.

2. Включете зарядното устройство откъм голямата страна към стандартен контакт от електрическата мрежа.
3. След като батерията се зареди напълно (иконата  повече не се движи), изключете зарядното устройство от контакта.
4. Извадете зарядното устройство от телефона.
5. Затворете капачето на мултифункционалния жак.



Информация за индикатора за изтощена батерия


Когато батерията Ви е изтощена, телефонът ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Иконата на батерията ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията падне прекалено много, телефонът се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате телефона си.

Поставяне на карта с памет (опция)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, е необходимо да поставите карта с памет. Телефонът Ви разпознава micro SD™ карти с памет с обем до 16 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

1. Извадете батерията.

2. Поставете картата с памет с етикета, поставен с лицето нагоре.

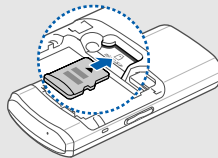


3. Поставете батерията и поставете обратно капака ѝ.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Научете се как да извършвате основни действия и да си служите с основните функции на телефона Ви.

Включване и изключване на телефона

За да включите телефона,

1. Отворете капачето.
2. Натиснете и задръжте [].
3. Въведете своя PIN код и натиснете <Потвър.> (ако е необходимо).
4. След като се отвори съветника за настройка, можете да персонализирате телефона си съобразно предпочитанията си, следвайки инструкциите на екрана.

За да изключите телефона, повторете стъпки 1 и 2 по-горе.

Преминете на офлайн профил

Превключвайки на профила офлайн, можете да използвате телефона си в немрежова среда на обслужване в зони, където е забранено използването на безжични устройства, например самолети и болници.


За да преминете на профил офлайн, в режим Меню изберете **Настройки** → **Профили на телефона** → **Офлайн**.



Когато се намирате в зони, където е забранено използването на безжични устройства, следвайте всички предупреждения и инструкции от съответните служители.

Менюта за достъп

За да влезете в менютата на телефона Ви,

1. При Режим на готовност натиснете клавиш Потвърди, за достъп до режим Меню.
2. Използвайте екранните клавиши, за да преминете до желаното от вас меню.
3. Натиснете клавиш Потвърди <**Избор**>, или <**ОК**>, за да потвърдите маркираната опция.
4. Натиснете <**Назад**>, за да се придвижите едно ниво нагоре; натиснете [>, за да се върнете в режим на готовност.

Персонализиране на вашия телефон

Получете повече от телефона си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията ви.

Настройва силата на звука на тона на клавишите

В режим на готовност натиснете клавиша за сила на звука, за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.

Превключване на или от тих профил.

В режим на готовност, натиснете и задръжте [#], за да понижите звука на телефона или да го върнете обратно към нормално ниво на звука.

Променете своята мелодия

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Профили на телефона**.
 2. Придвигнете се до използвания от Вас профил.
 3. Натиснете <Опции> → **Редактиране** → **Тон на звънене на аудио повикване**.
 4. Изберете категория на → мелодия.
 5. Изберете **Тон на звънене за видео повикване**.
 6. Изберете категория на → мелодия.
 7. Натиснете <Опции> → **Запази**.
- За да превключите на друг профил, изберете го от списъка и натиснете клавиш Потвърди.

Изберете тапет (режим на готовност)

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Начален екран**.
2. Преминете вляво или вдясно до **Изображение**.
3. Изберете **Тапет**.
4. Изберете директория с изображения → изображение.
5. Натиснете **<Настрой>**.
6. Натиснете **<Опции>** → **Запази**.

Изберете тема за дисплея

За да създадете тема,

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Моя тема**.

2. Натиснете **<Опции>** → **Създай** → **Лесно** или **Експерт**.
 3. Персонализирайте темата според предпочитанията си, като следвате инструкциите на екрана.
 4. След като приключите, въведете име на темата и натиснете **<Запази>**.
 5. Натиснете **<Да>**, за да приложите темата.
- За да приложите тема,
1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Моя тема**.
 2. Превърти до тема.
 3. Натиснете **<Опции>** → **Запази**, за да приложите темата.

Настройка на бърз достъп до менюта

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Изберете клавиш, който да се използва като клавиш за бърз достъп.
3. Изберете меню, което да бъде зададено към клавиша.
4. Натиснете <**Запази**>.

Използване на опростени менюта

За да зададете елементи на опростено меню,

1. В режим на готовност натиснете <**Персонлз.**>.
2. Натиснете <**Опции**> → **Персонализиране на менюто**.

3. Изберете вашите предпочитани менюта. Натиснете <**Опции**> → **Отвори**, за да изберете подменюта (ако е необходимо).
4. Натиснете <**Запази**> или <**Опции**> → **Запази**.

За достъп до елемент от опростените менюта,

1. В режим на готовност натиснете <**Персонлз.**>.
2. Преминете към елемента на менюто, който желаете и натиснете клавиш Потвърди.

Заклучване на телефона


1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на телефона** → **Включено**.
2. Натиснете <**Запази**>.


3. Въведете нова 4- до 8- цифрена парола и натиснете <Потвър.>.
4. Въведете пак новата парола и натиснете <Потвър.>.

Използване на основни функции за разговори



Разберете как да осъществявате или отговаряте на повиквания и как да използвате основните функции.

Извършване на повикване

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [, за да изберете номера.
За видео повиквания, натиснете <Опции>
→ **Видео разговор**.

3. За приключване на разговора, натиснете [].

Отговор на повикване

1. При получаване на повикване, натиснете [].
2. За видео повикване натиснете <Покажи ме>, за да позволите на обаждащия се да Ви вижда през обектива на предната камера.
3. За приключване на разговора, натиснете [].

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука по време на повикване, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

Използване на функцията високоговорител

1. По време на разговор, натиснете клавиш Потвърди → <Да>, за да активирате функцията високоговорител.
2. За да превключите отново на нормален звук в слушалката, натиснете отново клавиша Потвърди.



Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията високоговорител. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Използване на слушалката

Ако свържете доставената в комплекта слушалка с мултифункционалния жак, можете да осъществявате и отговаряте на повиквания:

- За преизбиране на последното повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да отговорите на повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да прекратите повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.

Изпращане и преглед на съобщения

Научете се да пращате или преглеждате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) или имейл съобщения.

Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

1. В режим на Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението ви.
► стр. 31
За изпращане като текстово съобщение, преминете на стъпка 6.
За прикачване на мултимедия, продължете със стъпка 3.

3. Натиснете <Опции> → **Добави мултимедия** и добавете елемент.
4. Натиснете <Опции> → **Допълнителни** → **Добави тема**.
5. Въведете тема.
6. Преминете нагоре и въведете номера на дестинация.
7. Натиснете <Опции> → **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на имейл

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Въведете текста на email-а.
3. Натиснете <Опции> → **Добавяне получател** или **Добавяне на символ** и прикачете файл (ако е необходимо).

4. Превъртете нагоре и въведете тема.
5. Превъртете нагоре и въведете email адреса.
6. Натиснете <Опции> → **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Въвеждане на текст

Когато въвеждате текст, можете да промените режима на въвеждане:

- Натиснете и задръжте [✱], за да превключите между режим T9 и режим ABC.
- Натиснете [✱], за да промените режима или да включите режим Числа.
- Натиснете и задръжте [#] за превключване в режим Символи.

Въведете текста в един от следните режими:

Режим	Функция
ABC	Натискайте съответния буквено-цифров клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. За да въведете цяла дума, натиснете съответните буквено-цифрови клавиши. 2. След като думата се изпише правилно, натиснете [#], за да оставите разстояние. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.
Числа	За да въведете число, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.
Символ	За да изберете символ, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

Преглед на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Избор на текстово или мултимедийно съобщение.

Преглеждане на имейл

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Ел. поща входящи**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Изтегляне**.
3. Изберете email или заглавие.
4. Ако изберете глава, натиснете <**Опции**> → **Изтегли** за преглед на тялото на email-а.

Добавяне и откриване на записи

Научете основните неща при използването на Телефонен указател функция.

Добавяне на нов запис

1. В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете <**Опции**>.
2. Изберете **Добави в Тел. указател** → място за запаметяване (Телефон или SIM) → **Ново**.
3. Изберете вида на номера (ако е необходимо)
4. Въведете запис информация.
5. Натиснете клавиша Потвърди или натиснете <**Опции**> → **Запис**, за да добавите записа в паметта.

Намиране на запис

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател**.
2. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
3. Изберете името от записа в списъка на търсене.



След като сте открили записа, можете да:

- осъществите повикване на този човек, като натиснете [**☎**]
- редактирате информацията в запис, като натиснете **<Опции>** →

Редактиране

Използване на основни функции на камерата

Научете най-важното от функциите за правене на снимки и запис на видеоклипове.

Правене на снимки

1. В режим на готовност натиснете и задръжте клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.

4. За да направите снимка, натиснете клавиши Потвърди или Камера. Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете <⏏> или клавиша Потвърди, за да направите друга снимка (стъпка 3).

Разглеждане на снимки

В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки** → фото файл.

Запис на видеоклипове

1. В режим на готовност натиснете и задръжте клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3. Използвайте клавиш [1] два пъти за превключване в Режим на запис.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете съответни настройки.
5. Натиснете клавиши Потвърди или Камера, за да стартирате записа.
6. За да спрете записа, натиснете <□> или клавиш Камера. Видеоклипът се запазва автоматично.
7. Натиснете <⏏> или клавиш Камера, за да запишете друг видеоклип (стъпка 4).

Преглед на видеоклипове

В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видеоклипове** → видео файл.

Слушане на музика

Разберете как да слушате музика с музикален плейър или FM радио.

Слушайте FM радиото

1. Включете предоставените слушалки в многофункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню изберете **Приложения** → **FM радио**.
3. Натиснете клавиш Потвърди, за да включите FM радиото.
4. Натиснете **<Да>**, за да започнете автоматична настройка.
Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.



Първият път, когато влезете във FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматичната настройка.

5. Превъртете нагоре или надолу, за да изберете радиостанция.
6. Ако желаете да получите информация за песен, която слушате, натиснете **<Опции>** → **Разпознаване на музика**. ► стр. 50
7. За да изключите FM радиото, натиснете клавиша Потвърди.

Слушане на музикални файлове

Започнете с прехвърляне на файлове от телефона на картата с памет:

- Изтегляне от безжичен интернет. ► стр. 37
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. ► стр. 46
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 53
- Копиране в картата с памет. ► стр. 47

След като прехвърлите музикалните файлове на телефона или картата с памет,

1. В режим Меню изберете **Музика** → **Музикален плейър**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
Потвърди	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането
Сила звук	Настройка на звука

Клавиш	Функция
Навигация	<ul style="list-style-type: none"> • Ляв: Прескачане назад; прескачане на файл назад (натиснете и задръжте) • Десен: Прескачане напред; сканиране напред във файл (натиснете и задръжте) • Нагоре: отваря плейлиста • Надолу: Категоризирайте текущото парче

Търсене в интернет

Научете как да отваряте маркери и как да създавате маркер за любимите си уеб сайтове.

Прелистване из уеб страници

1. В режим Меню изберете **Браузър** → **Начална страница**, за да отворите началната страница на мобилния си оператор.
2. Навигирайте в уеб страници чрез следните клавиши:

Клавиш	Функция
Навигация	Преминавате нагоре или надолу в уеб страница
Потвърди	Избирате елемент

Клавиш	Функция
<Назад>	Връщате се на предходна страница
<Опции>	Отваряте списък с опции на браузъра

Маркирайте любимите си уеб сайтове

1. В режим Меню изберете **Браузър** → **Показалци**.
2. Натиснете <Опции> → **Добавяне на показалец**.
3. Въведете заглавие на страница и уеб адрес (URL).
4. Натиснете <**Запази**>.

Използване на Google услуги



Ако услугата Навигация е активна, услугата Google не е активна. За информация относно **Навигация**, разгледайте ръководството на потребителя, включено в доставения компакт-диск.

Активиране на функция търсене

1. В режим Меню изберете **Google** → **Търсене**.
2. Въведете ключова дума в полето за търсене.

Свързване с пощенска услуга

1. В режим Меню изберете **Google** → **Mail**.
2. Създайте свой профил в Google и влезте в него.

3. Изпращайте или получавайте имейли.

Свързване с приложение Maps



В зависимост от района е възможно услугата за достъп до карти да не е активна.

За да потърсите дадена карта,

1. В режим Меню изберете **Google** → **Карти**.
2. Превъртайте през картата.
3. Увеличете или намалете мащаба върху желаното от вас място.

За да потърсите конкретно място,

1. В режим Меню изберете **Google** → **Карти**.
2. Натиснете <Меню> → **Търсене на картата**.
3. Въведете адреса или бизнес категорията.

За да получите указания как да стигнете до определено местоположение,

1. В режим Меню изберете **Google** → **Кarti**.
2. Натиснете <**Меню**> → **Получаване на указания**.
3. Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
4. Натиснете <**OK**>.
5. За да прегледате картата, изберете **Покажи указания**.



използване на разширени функции


Научете се как да извършвате разширени действия и да си служите с допълнителните функции на телефона Ви.

Използване на разширени функции за разговори

Научете какви са допълнителните възможности за разговори на телефона.

Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Телефонът Ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера на пропуснатото повикване,

1. Натиснете <Прегл>.
2. Преминете до пропуснатото повикване, което желаете да наберете.
3. Натиснете [>], за да го наберете.

Набиране на наскоро набран номер

1. В режим на готовност натиснете [**↵**] за преглед на списъка с последно набраните номера.
2. Придвигнете се до желания номер и натиснете [**↵**], за да го наберете.

Задържане на повикване или възстановяване на задържано повикване

Натиснете <**Задръж**>, за да задържите повикване или натиснете <**Извлечи**> за възстановяване на задържано повикване.

Отговаряне на второ повикване

По време на разговор можете да наберете друг номер, но само ако мрежата поддържа тази функция:

1. Натиснете <**Задръж**>, за да задържите първото повикване.
2. Въведете втория номер, който искате да наберете, и натиснете [**↵**].
3. Натиснете <**Замени**> за превключване между двете повиквания.
4. За да прекратите задържаното повикване, натиснете <**Опции**> → **Край** → **Задържано повикване**.
5. За приключване на текущия разговор, натиснете [**↵**].

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на второ входящо повикване, ако мрежата Ви поддържа тази функция:

1. Натиснете [**↩**], за да отговорите на второто повикване.
Първото повикване автоматично се задържа.
2. Натиснете <**Замени**> за превключване между повикванията.

Осъществяване на разговор с много участници (конферентен разговор)

1. Обадете се на първия човек, който искате да добавите към конферентния разговор.

2. След като сте се свързали с първия човек, се обадете на втория.
Първото повикване автоматично се задържа.
3. След като сте се свързали с втория човек, натиснете <**Опции**> → **Конферентен разговор**.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да добавите още участници (ако е необходимо).
5. За да приключите конферентен разговор, натиснете [**↩**].

Набиране на международен номер

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [**0**], за да поставите символа +.
2. Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на града и телефонен номер), след което натиснете [**↩**], за да наберете.

Повикване на запис от телефонния указател

Можете да набирате номера директно от Телефонен указател използвайки съхранените контакти. ► стр. 32

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател**.
2. За да наберете, преминете до желанния номер и натиснете [**↩**].

Използване на разширени функции на Телефонния указател

Научете как да създавате визитни картички, да настройвате номера за бързо набиране и да създавате групи със записи.

Създаване на визитна картичка

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Моя визитна картичка**.
3. Въведете личните си данни.
4. Натиснете клавиш Потвърди или натиснете <**Опции**> → **Запис**.



Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към email или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

Задаване на номера за бързо набиране

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете <Опции> → **Настройки** → **Бързо набиране**.
3. Преминете до желанния от вас номер (2-9) и натиснете клавиш Потвърди.
4. Изберете номер на → запис (ако е необходимо), към който да присвоите към дадено число.

Записът се запазва в номерата за бързо набиране.



Сега можете да наберете този запис в режим на готовност с натискане и задържане на присвоения клавиш за бързо набиране.

Създаване на група записи

Създавайки групи записи, можете да присвоите мелодии и снимки за идентификация на обаждания се към всяка група или да изпращате съобщения до цялата група. Започнете създаването на група:

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател**.
2. Преминете вляво или вдясно до **Групи**.
3. Натиснете <Опции> → **Създаване на група**.
4. Въведете желаното име на група и натиснете <Запази>.
5. За да зададете изображение като идентификация на обаждания се, превъртете до търсетата група и натиснете <Опции> → **Настройки на група** → **ИД на група**.

6. Превъртете наляво или надясно до позиция в паметта (ако е необходимо).
7. Изберете изображение.
8. За да изберете мелодия за група, изберете **Тон позвъняване**.
9. Превъртете наляво или надясно до позиция в паметта (ако е необходимо).
10. Изберете тон позвъняване.
11. Натиснете <Опции> → **Запис**.

Използване на разширени функции за съобщения

Научете се как да създавате шаблони и да ги използвате при създаване на нови съобщения.

Създаване на текстов шаблон

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.
2. Натиснете <Създай>, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Въведете текста и натиснете клавиша Потвърди, за да запазите шаблона.

Създаване на мултимедиен шаблон

1. В режим на Меню изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Натиснете <Създай>, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Създайте мултимедийно съобщение с тема и желани прикачени файлове, което да използвате като шаблон. ► стр. 30
4. За да запишете шаблона, натиснете <Опции> → **Запази като шаблон**.

Въвеждане на текстови шаблони в нови съобщения

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → тип съобщение.
2. В текстовото поле натиснете <Опции> → **Добави текст** → **Текстови шаблон** → шаблон.


Създаване на съобщение от мултимедиен шаблон

1. В режим на Меню изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Придвигнете се до желания шаблон и натиснете <Опции> → **Изпращане**.
Шаблонът Ви се отваря като ново мултимедийно съобщение.

Използване на разширени функции за музика


Научете се как да подготвяте музикални файлове, да създавате плейлисти и да запазвате радио станции.

Копиране на файлове чрез Samsung PC Studio

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Samsung PC studio**.
2. Натиснете <Запази>.
3. Натиснете [46


5. Отворете Samsung PC Studio и копирайте файлове от компютър на телефона.
За допълнителна информация, разгледайте Samsung PC Studio.

Копиране на музика в карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Устройство за съхранение**.
3. Натиснете **<Запази>**.
4. Натиснете [] за връщане в Режим на готовност.
5. С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър.
Когато е включен на компютъра се появява изскачащ прозорец.

6. Отворете папка за преглед на файлове.
7. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.

Синхронизация на телефона с Windows Media Player

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Медия плейър**.
2. Натиснете **<Запази>**.
3. Натиснете [] за връщане в Режим на готовност.
4. С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър чрез инсталирана програма Windows Media Player.
Когато е включен на компютъра се появява изскачащ прозорец.

5. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
6. Редактирайте или въведете името на телефона си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
7. Изберете и извлекете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
8. Щракнете **Start Sync** (Начало на синхрон).

Създаване на плейлист

1. В режим Меню изберете **Музика** → **Музикален плейър** → **Плейлиста**.
2. Изберете **Създаване на списък за изпълнение**.
3. Въведете заглавие за новия Ви плейлист и натиснете **<Запази>**.
4. Изберете добавения плейлист.

5. Изберете **Добави**.
6. Изберете файловете, които желаете да включите, и натиснете **<ОК>**.

Регулирайте настройките на музикалния плейър

Разберете как да регулирате настройките за възпроизвеждане и звук на вашия музикален плейър.

1. В режим Меню изберете **Музика** → **Музикален плейър**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Настройки на плейъра**.
3. Регулирайте настройките така, че да персонализирате музикалния плейър.
4. Натиснете **<Запази>**.

Записвайте песни от FM радио

1. Включете предоставените слушалки в многофункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню натиснете **Приложения** → **FM радио**.
3. За да пуснете FM радио, натиснете клавиша Потвърди.
4. Натиснете <Опции> → **Запис**, за да започнете запис.
5. Когато приключите записа, натиснете <Стоп>. Музикалният файл ще се запише в **Radio clips** (в режим Меню изберете **Моите файлове** → **Звуци**).



Функцията за запис се разработва единствено при запис на глас. Качеството на записа ще бъде много по-ниско, отколкото ако се прави на цифров носител.

Автоматично запазване на радио станции

1. Включете предоставените слушалки в многофункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню изберете **Приложения** → **FM радио**.
3. За да пуснете FM радио, натиснете клавиша Потвърди.
4. Натиснете <Опции> → **Авто настройване**.
5. Натиснете <Да>, за да потвърдите (ако е необходимо).
Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Откриване на информация за музика

Научете как да достигате до музика онлайн и да получавате информация за песни, които слушате в момента.

1. В режим Меню изберете **Музика** → **Разпознаване на музика** → **Разпознаване на музика**.

Телефонът ви се свързва със сървър.

2. След като телефонът Ви се регистрира успешно, натиснете **<Зап.>**, за да запишете части от песни, които желаете да намерите.



Възможно е някои интернет доставчици да не поддържат тази услуга и базата данни да не съдържа информация за всички песни.



Използване на инструменти и приложения

Научете как да използвате инструментите и допълнителните приложения в телефона Ви.

Използване на безжичната функция Bluetooth

Научете повече за възможността на телефона с други безжични устройства за обмен на данни и използване на функции от тип "свободни ръце".

Включване на безжичната функция Bluetooth

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Настройки**.
3. Преминете до **Активиране**.
4. Преминете вляво или вдясно до **Включено**.

5. За да позволите на други устройства да открат Вашия телефон, изберете **Видимост на моя телефон** → **Видим** → **<ОК>**.
Ако изберете **По избор**, определете продължителност, при която телефонът ще бъде видим и натиснете **<ОК>**.
6. Натиснете **<Опции>** → **Запис**.

Откриване и свързване с други устройства с наличие на Bluetooth

1. В режим на Меню изберете **Приложения** → **Bluetooth** → **Търсене на ново устройство**.
2. Преминете на устройство и натиснете **<Избор>**.

3. Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция на друго устройство или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежават такива, и натиснете **<ОК>**. В противен случай натиснете **<Да>**, за да се свържете с другото устройство.
Когато собственикът на другото устройство въведе същия код или приеме връзката, тогава свързването е завършено.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Изберете файла или част от някое от приложенията на Вашия телефон, които желаете да изпратите.
2. Натиснете **<Опции>** → **Изпращане чрез** или **Изпращане на визитна картичка чрез** → **Bluetooth**.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Въведете PIN кода на безжичната функция Bluetooth и натиснете <ОК> (ако е необходимо).
2. Натиснете <Да>, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Използване на режим Външна SIM

В режим Външна SIM можете да осъществявате или отговаряте на повиквания само чрез свързано с Bluetooth устройство от тип "свободни ръце" чрез SIM или USIM картата на телефона Ви.

За да активирате режим Външна SIM,

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Bluetooth**.

2. Натиснете <Опции> → **Настройки**.

3. Преминете до **Режим Външна SIM**.

4. Преминете вляво или вдясно до **Включено** и натиснете <Запази>.

За да използвате режим Външна SIM, стартирайте Bluetooth връзка от Bluetooth устройство за кола "свободни ръце".

Активиране и изпращане на SOS съобщение

В случай на спешност можете да се изпратите SOS съобщение с молба за помощ.

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Преминете вляво или вдясно до **Включено**.

3. Преминете надолу и натиснете клавиша **Потвърди**, за да отворите списъка с получатели.
 4. Натиснете клавиш **Потвърди**, за да отворите списъка с вашите контакти.
 5. Въведете съобщение и натиснете **<Добави>**.
 6. Изберете номер (ако е необходимо).
 7. Когато приключите с избирането на контактите, натиснете **<Опции>** → **ОК**, за да запазите получателите.
 8. Превъртете надолу и задайте броят повторения на SOS съобщението.
 9. Натиснете **<Запази>** → **<Да>**.
- За да изпратите SOS съобщение, телефонът трябва да е затворен и клавиатурата заключена. Натиснете клавиша за сила на звука четири пъти.



След като изпратите SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат преустановени, докато не натиснете **[↵]**.

Активиране на мобилно проследяване

Когато в телефона Ви бъде поставена SIM или USIM карта, функцията мобилно проследяване автоматично изпраща номера за контакт на двама получатели, за да Ви помогне да откриете телефона си.

За да активирате функцията Мобилно проследяване,

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
2. Въведете паролата и натиснете **<Потвър.>**.

3. Преминете вляво или вдясно до **Включено**.
4. Преминете надолу и натиснете клавиша Потвърди, за да отворите списъка с получатели.
5. Натиснете <Опции> → **Телефонен указател**, за да отворите тел. указател.
6. Избери контакт.
7. Изберете номер (ако е необходимо).
8. Когато приключите с избирането на контактите, натиснете <Опции> → **ОК**, за да запазите получателите.
9. Превъртете надолу и въведете името на изпращащия.
10. Натиснете клавиш Потвърди → <Приеми>.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате наличие на фалшиви входящи повиквания. Можете и да направите така, че да изглежда сякаш разговаряте с някой отсреща чрез възпроизвеждане на записан глас.

За да активирате функцията за фалшиви повиквания,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп** и задайте бърз клавиш за **Фалшиво повикване**.
2. Натиснете два пъти <Назад>.

3. Изберете **Настройки за приложение** → **Фалшиво повикване** → **Глас за фалшив разговор**.

4. Натиснете <Опции> → **Запази**.

За да запишете глас,

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Фалшиво повикване**.
2. Превъртете до **Глас за фалшив разговор**.
3. Натиснете <Опции> → **Редактиране**.
4. Натиснете <Зап.>, за да започнете записа.
5. Говорете в микрофона.
6. Когато свършите с разговора, натиснете левия бутон за навигация.
7. За да настроите записа като отговор при фалшиво повикване, натиснете <Задай>.

За да осъществите фалшиво повикване,

- Натиснете и задръжте съответния клавиш за бърз достъп в режим на готовност.
- при затворен телефон натиснете клавиша за бърз достъп четири пъти и клавишите се заключват.

Запис и възпроизвеждане на гласови бележки

Разберете как да работите с функцията запис на глас на телефона.

Записване на гласова бележка

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Записване на глас**.
2. Натиснете клавиш Потвърди, за да стартирате записа.

3. Изкажете бележката си в микрофона.
4. Когато свършите с разговора, натиснете левия клавиш за навигация.

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. От екрана на функцията запис на глас натиснете <Опции> → **Мои гласови записи**.
2. Изберете файл.
3. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
Потвърди	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането
Сила звук	Настройка на звука

Клавиш	Функция
Навигация	<ul style="list-style-type: none"> • Ляв: Сканиране назад във файл • Десен: Сканиране напред във файл • Надолу: Спиране на възпроизвеждането

Редактиране на изображения

Научете да редактирате изображения и да прилагате забавни ефекти.

Прилагане на ефекти върху изображения

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимай**.

3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <Опции> → **Ефекти** → опция за ефект.
5. Изберете вариация на ефекта, който ще приложите и натиснете <Готово>.
6. Когато приключите с прилагането на ефектите, натиснете <Опции> → **Запомети като**.
7. Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
8. Въведете името на файла на изображението и натиснете <Запази>.

Приложете ефекта замъгляване към определена част от изображение

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <Опции> → **Частични ефекти** → **Частично замъгляване**.
5. Преместете правоъгълника над областта, върху която желаете да приложите ефекта замъгляване и натиснете <Опции> → **Замъглено**.

За да преоразмерите или промените правоъгълника, натиснете <Опции> → **Преоразмеряване** или **Форма**.

6. Когато приключите с прилагането на ефекта, натиснете <Готово>.
7. Когато приключите с прилагането на ефектите, натиснете <Опции> → **Запомети като**.
8. Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
9. Въведете името на файла на изображението и натиснете <Запази>.

Настройка на изображение

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.

4. Натиснете <Опции> → **Настрой** → опция за настройка (Яркост, Контраст или Цвят).
5. Използвайки навигационния бутон, настройте изображението и натиснете <Готово>.
6. Когато приключите с настройките, натиснете <Опции> → **Запомети като**.
7. Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
8. Въведете името на файла на изображението и натиснете <Запази>.

Трансформиране на изображение

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимай**.

3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <Опции> → **Трансформирание** → опция за трансформирание (Преоразмеряване, Завъртане или Обръщане).
5. Използвайки навигационния бутон, въртете или преобръщайте изображението по желание и натиснете <Готово>.
За преоразмеряване, завъртане или преобръщане, натиснете <Готово>.
6. Когато приключите с опциите за трансформирание, натиснете <Опции> → **Запомети като**.
7. Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
8. Въведете името на файла на изображението и натиснете <Запази>.

Изрязване на изображение

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <Опции> → **Изрязване**.
5. С помощта на клавиша за навигация преместете правоъгълната част над мястото, което желаете да изрежете, и натиснете клавиш Потвърди.
За да преоразмерите или промените правоъгълника, натиснете <Опции> → **Преоразмеряване** или **Форма**.
6. Натиснете <Готово>.

7. Когато приключите с изрязването, натиснете <Опции> → **Запомети като**.
8. Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
9. Въведете името на файла на изображението и натиснете <**Запази**>.

Вмъкване на визуален образ

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.

4. Натиснете <Опции> → **Вмъкни** → визуален образ (Рамки, Клипарт, Емотикон или Текст).
5. Изберете визуален образ за добавяне. За да движите добавения образ, използвайте навигационния бутон (ако е необходимо).
6. Натиснете <Готово> или клавиш Потвърди.
7. След като завършите добавянето на визуални ефекти, натиснете <Опции> → **Запомети като**.
8. Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
9. Въведете името на файла на изображението и натиснете <**Запази**>.

Редактиране на видеоклипове

Научете да редактирате видеоклипове и да прилагате визуални ефекти.

Създаване на нов видеоклип със заснети изображения и видеоклипове

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Видео редактор**.
2. Натиснете <Опции> → **Въвеждане** → **Изображение** или **Видеоклип** → категория изображение или видеоклип → изображение или видеоклип → <Избор>.
3. Ако решите да добавите изображение, изберете продължителността, за която то ще се появява.

4. За да добавите нов аудио запис, превъртете надолу до **Допълнителен аудио запис** и натиснете <Опции> → **Импортиране на звук** → категория звуци → звук → <Избери>.
5. За да добавите още изображения, видеоклипове или аудио файлове, повторете стъпки 2-4.
6. Когато приключите, натиснете <Опции> → **Експортиране**.
За да запишете проекта за бъдещо използване, изберете **Запис**. Проектът ще се запише в **Други файлове**.
7. Въведете името на файла на видеоклипа и натиснете <Експортиране>.
8. За да проверите файла, натиснете <Да> (ако е необходимо).

Орязване на сегмент от видеоклипове

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Видео редактор**.
2. Натиснете <Опции> → **Въвеждане** → **Изображение** или **Видеоклип** → категория изображение или видеоклип → изображение или видеоклип → <Избор>.
3. Ако решите да добавите изображение, изберете продължителността, за която то ще се появява.
4. Натиснете <Опции> → **Орязване**.
5. Превъртете надясно и натиснете <**Знак нач.**> в точката, в която желаете да започне новият видеоклип.
6. Превъртете надясно и натиснете <**Знак край**> в точката, в която желаете да свърши новият видеоклип.
7. Натиснете <**Орязване**> за избор на желания сегмент.
8. Когато приключите, натиснете <Опции> → **Експортиране**.
За да запишете проекта за бъдещо използване, изберете **Запис**. Проектът ще се запише в **Други файлове**.
9. Въведете името на файла на видеоклипа и натиснете <**Експортиране**>.
10. За да проверите файла, натиснете <**Да**> (ако е необходимо).

Разделяне на видеоклипове

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Видео редактор**.
2. Натиснете <Опции> → **Въвеждане** → **Изображение** или **Видеоклип** → категория изображение или видеоклип → изображение или видеоклип → <Избор>.

3. Ако решите да добавите изображение, изберете продължителността, за която то ще се появява.
4. Натиснете <Опции> → **Разделяне**.
5. Превъртете наляво или надясно и натиснете <Разделяне>, за да разделите файла на два клипа.
6. Вмъкнете изображение или видеоклип между видеоклиповете.
7. Когато приключите, натиснете <Опции> → **Експортиране**.
За да запишете проекта за бъдещо използване, изберете **Запис**. Проектът ще се запише в **Други файлове**.
8. Въведете името на файла на видеоклипа и натиснете <Експортиране>.
9. За да проверите файла, натиснете <Да> (ако е необходимо).

Прилагане на ефекти

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Видео редактор**.
2. Натиснете <Опции> → **Въвеждане** → **Изображение** или **Видеоклип** → категория изображение или видеоклип → изображение или видеоклип → <Избор>.
3. Ако решите да добавите изображение, изберете продължителността, за която той ще се появява.
4. Превъртете наляво или надясно до видео компонента, върху който искате да приложите ефект.
5. Натиснете <Опции> → **Ефекти** → ефект.
6. Когато приключите, натиснете <Опции> → **Експортиране**.

За да запишете проекта за бъдещо използване, изберете **Запис**. Проектът ще се запише в **Други файлове**.

7. Въведете името на файла на видеоклипа и натиснете **<Експортиране>**.
8. За да проверите файла, натиснете **<Да>** (ако е необходимо).

Вмъкване на текст

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Видео редактор**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Въвеждане** → **Изображение** или **Видеоклип** → категория изображение или видеоклип → изображение или видеоклип → **<Избор>**.
3. Ако решите да добавите изображение, изберете продължителността, за която той ще се появява.

4. Натиснете **<Опции>** → **Въведи текст**.
5. Превъртете надясно и натиснете **<Знак нач.>** в точката, в която желаете да бъде изобразен текстът.
6. Превъртете надясно и натиснете **<Знак край>** в точката, в която желаете текстът да изчезне.
7. Натиснете **<Избери>**, за избор на сегмент, където ще бъде изобразен текстът.
8. Въведете текста за вмъкване и натиснете **<ОК>**.
9. Използвайки навигационния бутон, преместете текса (ако е необходимо). За да промените размера на шрифта или цвета на текста, натиснете **<Опции>** → опция.
10. Натиснете **<Опции>** → **Готово**.

11. Когато приключите, натиснете <Опции> → **Експортиране**.
За да запишете проекта за бъдещо използване, изберете **Запис**. Проектът ще се запише в **Други файлове**.
12. Въведете името на файла на видеоклипа и натиснете <Експортиране>.
13. За да проверите файла, натиснете <Да> (ако е необходимо).

Преместване или копиране на компоненти във видеоклип

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Видео редактор**.
2. Натиснете <Опции> → **Въвеждане** → **Изображение** или **Видеоклип** → категория изображение или видеоклип → изображение или видеоклип → <Избор>.

3. Ако решите да добавите изображение, изберете продължителността, за която той ще се появява.
4. За да добавите нов аудио запис, превъртете надолу до **Допълнителен аудио запис** и натиснете <Опции> → **Импортиране на звук** → категория звуци → звук → <Избери>.
5. Превъртете до видеоклипа или аудио компонента, който желаете да преместите или копирате.



По отношение на аудио можете да копирате или премествате единствено внесени аудио компоненти.

6. Натиснете <Опции> → **Копиране** или **Отрежи**.
7. Превъртете до точката, в която желаете да вмъкнете компонента.

8. Натиснете <Опции> → **Поставяне**.
9. Когато приключите, натиснете <Опции> → **Експортиране**.
За да запишете проекта за бъдещо използване, изберете **Запис**. Проектът ще се запише в **Други файлове**.
10. Въведете името на файла на видеоклипа и натиснете <Експортиране>.
11. За да проверите файла, натиснете <Да> (ако е необходимо).

Качвайте снимки и видеоклипове в интернет.

Научете как да публикувате своите снимки и видеоклипове в уебсайтове и блогове с функционалност за споделяне на снимки.

Активирайте своя ShoZu акаунт.

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **MobileBlog** → **Активиране на ShoZu**.
2. Изберете **Включено**.
3. Натиснете <Да> за потвърждение.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да активирате акаунта.

Създаване на нова дестинация

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **MobileBlog** → **Местоназначения**.
2. Натиснете <Опции> → **Създай ново**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите нов уеб сайт.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да добавите още дестинации.

Качване на файл

1. От приложение, като **Моите файлове** или **Камера**, изберете медиен файл или направете нова снимка.
2. Натиснете <**Опции**> → **Качи в уеб**.
3. Изберете дестинация, в която желаете да го публикувате.
4. Въведете име на нов файл и информация и натиснете <**Качване**>.

Използване на игри и приложения в Java

Научете как да използвате игри и приложения със съвременната технология Java.

Играйте игри

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Игри и други**.
2. Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.



Наличните игри може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна. Бутоните за управление на игри и опциите може да са различни.

Стартиране на приложения

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Игри и други** → приложение.
2. Натиснете <**Опции**>, за да отворите списък с различни опции и настройки за приложението ви.

Синхронизиране на данни

Разберете как да синхронизирате тел. указател, календара, задачите и бележките с указания от вас уеб сървър.

Създаване на профил синхронизация

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Синхронизирай**.
2. Натиснете <**Добави**> и укажете параметри на профила.
3. Когато приключите, натиснете <**Запази**>.

Начало на синхронизиране

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Синхронизирай**.
2. Изберете профил на синхронизация.

3. Натиснете <**Продъл.**>, за да стартирате синхронизирането с уеб сървъра, който сте определили.

Използване на RSS четец

Научете как да използвате RSS четеца, за да получавате най-актуалните новини и информация от любимите си уеб сайтове.

Създаване на емисии

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **RSS четец**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Добави**.
3. Въведете адреса на RSS емисията и натиснете <**ОК**>.
4. Ако искате да добавите още емисии, повторете стъпки 2-3 по-горе.

Прочитане на RSS емисии

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **RSS четец**.
2. Изберете категория на емисия → емисия.

Персонализиране на настройките за RSS четеца

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **RSS четец**.
2. Натиснете <Опции> → **Настройки** → **Предпочитания** или **Настройки за мрежа**.
3. Промяна на настройките с цел персонализиране на RSS четеца ви.
4. Натиснете <Запази>.

Преглед на настояща позиция

Определете ширината и дължината, както и височината на настоящата Ви позиция, използвайки глобалната навигационна сателитна система.

В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Настройки на GPS** → **GPS позиция**.

Търсене на елемент

Научете да намирате бързо всеки елемент, запазен в телефона Ви.

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Умно търсене**.
2. Въведете първите няколко букви от името на елемента в полето за търсене.

3. Превъртете до него и натиснете клавиш Потвърди.
За да добавите елемента към списъка със запазени резултати, натиснете **<Опции>** → **Добави в Записани резултати**.

Създаване и преглед на световни часовници

Научете как да преглеждате часа в друг град и да настройвате показването на световни часовници на дисплея.

Създаване на световен часовник

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Световен часовник**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Добавяне**.
3. Преминете вляво или вдясно до часова зона.

4. За да настроите лятно часово време, преминете надолу и натиснете клавиш Потвърди.
5. Натиснете **<ОК>**, за да създадете ваш световен часовник.
Световният часовник е настроен като втори.
6. Ако искате да добавите още часовници, повторете стъпки от 2 до 5 по-горе.

Добавете световен часовник на дисплей

В режим Дисплей на Двоен Часовник, на Вашия дисплей Вие можете да преглеждате часовници в две различни часови зони.

След като създадете световни часовници,

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Световен часовник**.

2. Преминете до желания от вас световен часовник и натиснете <Опции> → **Задай като втори часовник**.
3. Натиснете два пъти <Назад>.
4. Изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Начален екран**.
5. Преминете вляво или вдясно до **Изображение**.
6. Преминете до **Показване на часовник**.
7. Преминете вляво или вдясно до **Двоен**.
8. За да изберете шаблон за двоен часовник, превъртете надолу и след това вляво или вдясно.
9. Натиснете клавиш Потвърди.

Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В режим Меню изберете **Аларми**.
2. Преминете до позиция за празна аларма и натиснете клавиш Потвърди.
3. Настройте информация за алармата.
За тон на алармата може да изберете или FM радиото или друг звук.

4. Натиснете <Опции> → Запази.



Автоматичната функция при включване настройва телефона автоматично да се включва и алармата да известява в обозначеното време, дори ако телефонът е изключен.

Преустановяване на аларма

След като алармата спре,

- Натиснете <Стоп> за да спрете алармата без да активирате функцията дрямка.
- Натиснете <ОК> или клавиш Потвърди, за да спрете алармата с опция дрямка <Дрямка> или натиснете който и да е клавиш за спиране на алармата за периода на дрямката.

Деактивиране на аларма

1. В режим Меню изберете **Аларми**.
2. Преминете към алармата, която желаете да деактивирате, и натиснете клавиша Потвърди.
3. Преминете надолу (ако е необходимо).
4. Преминете вляво или вдясно до **Изключено**.
5. Натиснете клавиш Потвърди.

Използване на калкулатора

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора при извършване на основни математически операции.

Конвертиране на валути или мерни единици

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Конвертор** → тип конвертиране.
2. Въведете валутите или мерните единици и стойности в съответните полета.

Настройване на таймер с обратно броене

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Таймер**.
2. Натиснете **<Настрой>**.
3. Въведете продължителността на периода за обратно броене и натиснете **<ОК>**.
4. Натиснете клавиша Потвърди, за да започнете или спрете брояча.

5. След изтичане на брояча натиснете **<ОК>**, за да спрете известяването.

Използване на хронометър

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Хронометър**.
2. Натиснете клавиш Потвърди, за да започнете и запишете интервалите.
3. Когато приключите, натиснете **<Стоп>**.
4. Натиснете **<Нулиране>**, за да изтриете записаните времетраения.

Създаване на нова задача

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Задача**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Създай**.

3. Въведете информация за задачата.
4. Натиснете <Опции> → **Запази**.

Създаване на текстова бележка

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Записка**.
2. Натиснете <Опции> → **Създай**.
3. Въведете текста на своята бележка.
4. Натиснете клавиш Потвърди.

Управляване на календара ви

Научете как да промените изгледа на календара и да създавате събития.

Промяна изгледа на календара

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Натиснете <Опции> → **Преглед по** → **Ден** или **Седмица**.

Създаване на събитие

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Натиснете <Опции> → **Създай** → тип събитие.
3. Въведете необходимата информация за събитие.
4. Натиснете <Опции> → **Запази**.

разрешаване на проблеми

Ако срещате проблеми с Вашия мобилен телефон, опитайте тези процедури за решаване на проблеми преди да се свържете със специалист.

Когато включвате телефона си, възможно е да се появят следните съобщения:

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Поставете SIM карта	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Заклучване на ...	Когато функцията за заключване на телефона е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за телефона.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Заклучване PIN	Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано искане за PIN, трябва да въведете PIN-а, доставен със SIM картата. Можете да деактивирате тази функция като използвате Заклучване PIN меню.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
PUK заклучване	Вашата SIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK предоставен Ви от вашият оператор.

Телефонът Ви показва "Отказ на мрежата" или "Не е извършено."

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той за се загуби. Придвижете се до друг район и отитайте отново.
- Нямате достъп до някои опции без абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Въвеждате номер, но той не се набира.

- Уверете се, че сте натиснали клавиша Набери: [📞].

- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията забрана за повиквания на телефона си.

Не можете да бъдете повикани.

- Уверете се, че Вашия телефон е включен.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията забрана на повиквания на телефона си.

Не можете да бъдете чути.

- Уверете се, че не закривате вграденият микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Телефонът издава звуков сигнал и иконката за батерията примигва.

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате телефона.

Качеството на звуковия сигнал е лошо.

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на телефона.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той за се загуби. Придвигнете се до друг район и отитайте отново.

Избирате номер, на който да се обадите, но той не се набира.

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.

Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се изключва сам.

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа златисто оцветените изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- В случай, че батерията повече не се зареди напълно, изхвърлете я по подходящ начин и я заменете с нова.

Телефонът Ви е горещ на пипане.

Когато използвате няколко приложения едновременно, телефонът Ви има нужда от повече енергия и е възможно да прегрее. Това е нормално и не би повлияло продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.

показалец

аларми

деактивиране, 73
преустановяване, 73
създаване, 72

батерия

зареждане, 20
индикатор за изтощена
батерия, 21
инсталиране, 18

бележка

вижте текстови или
гласови бележки, 75

браузър

вижте уеб браузър, 37

брояч на хронометъра

вижте инструменти, брояч
на хронометъра, 74

бутони за бърз достъп

вижте бърз достъп, 27

бърз достъп 27

видеоклипове

правене, 34
преглеждане, 34

визитни картички 43

гласови бележки

възпроизвеждане, 57
запис, 56

задача

вижте инструменти,
задача, 74

заклучване

вижте заключване на
телефона, 27

заклучване на телефона 27

изображения

вмъкване на визуални
образи, 61
изрязване, 60
настройка, 59
прилагане на ефект
замъгляване, 58

прилагане на
ефекти, 57, 58
трансформиране, 59

инструменти

аларма, 72
брояч на хронометъра, 74
задача, 74
календар, 75
калкулатор, 73
конвертор, 74
хронометър, 74

интернет

вижте уеб браузър, 37

календар

вижте инструменти,
календар, 75

калкулатор

вижте инструменти,
калкулатор, 73

карта с памет 22

конвертор

вижте инструменти,
конвертор, 74

контакти

добавяне, 32
намиране, 33
създаване на групи, 44

конферентни разговори

вижте повиквания, много
участници, 42

мелодия 25

Мобилно проследяване 54

музикален плейър

персонализиране, 48
синхронизация, 47
слушане на музика, 35
създаване на
плейлисти, 48

мултимедия

виж съобщения, 30

опростено меню 27

офлайн профил 24

радио

вижте FM радио, 35

разговори

възстановяване на
задържани повиквания, 41
задържане, 41
международни номера, 42

набиране на допълнителни
номера, 41
набиране на пропуснати
повиквания, 40
наскоро набрани, 41
основни функции, 28
осъществяване на
фалшиви повиквания, 55
осъществяване, 28
от телефонния
указател, 43
отговаряне на
допълнителни
повиквания, 42
отговаряне, 28
преглед на пропуснати, 40
разширени функции, 40
с много участници, 42

разпознаване на музика 50

световен часовник
настройка на двоен
дисплей, 71
създаване, 71

сила звук
Сила на звука на тон на
бутони, 25
сила на звука при
обаждане, 28

синхронизация
начало, 69
създаване на профил, 69

слушалки 29

снимки
правене, 33
преглеждане, 34

съобщения
изпращане на имейл, 30
изпращане на
мултимедийни, 30
преглед на
мултимедийни, 32
преглед на текстови, 32
преглед на email, 32

таймер
вижте инструменти, брояч
на хронометъра, 74

тапет 26

текст
въвеждане, 31
създаване на бележки, 75
съобщения, 30

тема 26

тих профил 25

тонове на бутони 25

уеб браузър

добави маркери, 37

отваряне на начална

страница, 37

фалшиви повиквания

преглед на повикванията,

осъществяване на

фалшиви повиквания, 55

хронометър

вижте инструменти,

хронометър, 74

шаблони

мултимедия, 45

поставяне, 46

текст, 45

Bluetooth

активиране, 51

изпращане на данни, 52

получаване на данни, 53

Режим Външна SIM, 53

FM радио

запазване на станции, 49

запис на песни, 49

слушане, 35

Java

достъп до приложения, 68

стартиране на игри, 68

Samsung PC Studio 46

SIM карта 18

SOS съобщение 53

Windows Media Player 47

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : S7350

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18

(място и дата на издаване)


Yong-Sang Park / S. Manager

(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.